

小米手表数据采集/导出教程-同济

为了防止后台出现闪退的情况，可以按照以下方法修改一下运动健康app权限：

- 自启动-开启
- 后台锁定（切换到应用后台界面，长按对应APP，在弹出操作界面操作锁定）
- 省电策略，设置为**无限制**

1. 佩戴设备：

- 左右手佩戴不作要求
- 确保手表底壳清洁干爽，无杂物。
- 将监测单元区域贴合在手腕上，保持舒适、贴合、偏紧的佩戴状态。
- 避开骨节至少一指距离佩戴，保持表带松紧适度。



图1 小米手表佩戴示意图

2. 设备配对：

【操作步骤1】连接小米手表与手机

【操作步骤2】打开小米运动健康app → 设备 → test → device factory test → mode user debug → 此时手表会重启（若没有重启，须手动重启） → 同步 → 同步完成

3. 测试前开启数据采集：

【操作步骤】test → 数据采集 → 更多数据采集 → 填写个人信息，选择对应场景和次场景 → 选择在线/离线采集 → 开始采集 → 选择对应项目采集选项 → 确定



4. 按实验方案开始实验

5. 测试后结束采集：

【操作步骤】**长按红色暂停键**

注：在线采集最好随身携带手机，手环不得离开手机超过20m，否则蓝牙断连会导致采集失败。记录数据时不可以退出采集界面，最好锁定这两个app界面，防止异常闪退。

6. 拉取固件日志并导出：


- a. **每次采集数据**完成后需要拉取固件日志，具体操作为：手机连接手表，APP端点击我的-关于-DeBug-拉取固件日志-等待**弹出固件日志拉取成功（100%进度条）**（10min数据拉取时间1分钟，依次递增）



- b. 固件日志文件目录: 在 **我的手机-Android-data-com.mi.health-files-log-devicelog**
- c. 和 **当天的原始数据** 一起打包压缩发给实验负责人
- d. **注: 不要直接移动文件夹, 要复制!**

共享 查看

此电脑 > Redmi K60 Pro > 内部存储设备 > Android > data > com.mi.health > files > log > devicelog >

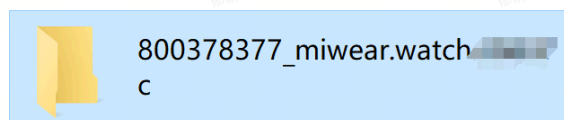

7. 原始数据导出:

【数据路径】 文件管理→android→data→com.mi.health→files→sensor_capture→online→1
个文件夹里包含6个文件

【操作步骤】 选中该文件夹→复制→→返回第一页新建文件夹:睡眠数据→粘贴文件→压缩睡眠数据
文件→发送给实验负责人

注：不要直接移动文件夹，要复制！